

## Art. 47/B NASPO A PARETE SERIE «CUBA» DN 25 CON VETRO

**Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN671-1:2012.**

**Omologazione CSI 0497/CPR/275.**

CE



Fig.1: cornice da abbinare per versione incasso

Sistema fisso composto da:

- cassetta interno/esterno in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello vetrato.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Tubazione semirigida DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente  $\varnothing 10$  K=42,4 (\*)

(\*) possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente  $\varnothing 8$  K=34, senza variazione di prezzo.

E' possibile utilizzare il naspo Cuba anche da incasso, applicando la cornice (fig.1)


Il naspo è fornito con predisposizione attacco dell'acqua a sinistra (lato opposto al braccetto). Per naspo con attacco acqua a destra si faccia riferimento alla pagine successiva.

Rev,0 del 16.01.2023

## Art. 47/B NASPO A PARETE SERIE «CUBA» DN 25 CON VETRO

### Come rendere il naspo «CUBA» con attacco acqua a destra

Configurazione standard naspo Cuba:

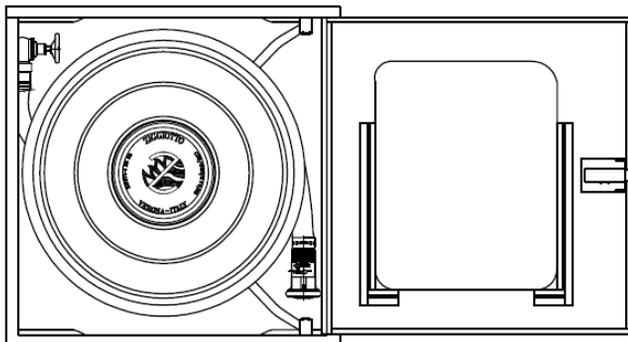

1. Smontare il rullo (basta alzarlo e sfilarlo)
2. Togliere i 2 bulloni che fissano il braccetto alla cassetta
3. Ruotare la cassetta di 180°

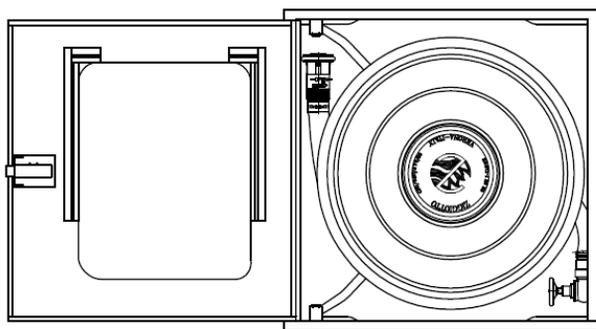


Fig.1: Versione ruotata (con braccetto sx)

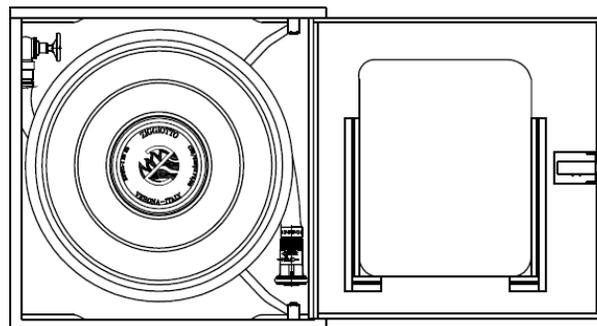



Fig.2: Versione standard (braccetto dx)

4. Girare e fermare il vetro con un sigillante (per evitare che scivoli e cada)
5. Montare il braccetto **SINISTRO** (acquistabile con cod. A10431SX)
6. Rimontare il rullo.

Rev,0 del 16.01.2023